
• 付属のスピーカーコードを使って、AV アンプなどのスピーカー端子(FRONT/REAR/CENTER)へ接続する

- When connecting the supplied speaker cords to the speaker terminals (FRONT/REAR/CENTER) on the AV amplifier, etc
- Connexion des cordons d'enceinte fournis aux bornes d'enceinte (FRONT/REAR/CENTER) de l'amplificateur AV, etc.
- Anschluß der mitgelieferten Lautsprecherkabel an die Lautsprecherklemmen (FRONT/REAR/CENTER) des AV-Verstärkers usw.
- · Al realizar la conexión de los cables de altavoz suministrados a los terminales para altavoces (FRONT/REAR/CENTER) del amplificador AV, etc.

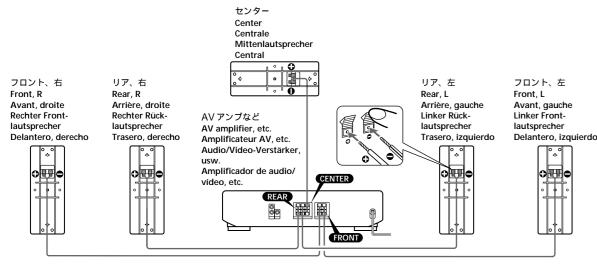

- \* スーパーウーファーの接続については、SA-W505に付属の取扱説明書をご覧ください。
- See the instruction manual supplied with SA-W505 for the superwoofer's connection
- Pour le raccordement du superwoofer, voyez le mode d'emploi fourni avec le SA-W505.
- Angaben zum Anschluß des Super-Tieftöners SA-W505 entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- Con respecto a la conexión del altavoz de supergraves, consulte el manual de instrucciones suministrado con el SA-W505

### ・ イラストを参考にしてスピーカーを配置する


- 配置向きに応じて、SONYバッジの向きを変えてください。 Position the speakers as shown in the illustration
- Change the orientation of the SONY EMBLEM according to the placement of the speakers.


- Cambie la orientación del EMBLEMA SONY de acuerdo con la
- Positionnez les enceintes comme sur l'illustration Avant (G) Avant (D) Changez l'orientation de l'EMBLÈME SONY selon la position des Frontlautsprecher (L) Frontlautsprecher (R) Delantero (D) Die Lautsprecher gemäß der Abbildung aufstellen. SONY バッジ Ändern Sie die Ausrichtung des SONY-EMBLEMS entsprechend der SONY EMBLEM Aufstellung der Lautspreche **EMBLÈME SONY** リア (右) Posicione los altavoces de la forma mostrada en la ilustración. リア (左) SONY-EMBLEN Rear (L) Rear (R) EMBLEMA SONY Arrière (G) Arrière (D) ubicación de los altavoces. Rücklautsprecher (R) Trasero (I) Trasero (D)

フロント (左)

Front (L)

- 配置場所に合わせて別売りの専用スタンド (WS-CN505、WS-T505、WS-W505) をお使い ください。テレビの上に置くときは、スピーカーの位置ズレを防ぐために、WS-CN505をお使 いください。スーパーウーファーSA-W505の上に置くときは、WS-W505をお使いください。
- Use a special stand (WS-CN505, WS-T505 or WS-W505, not supplied) in accordance with the installment location of the speaker. To put the center speaker on your TV set, attach the WS-CN505 to prevent the speaker position from shifting. To put the speaker on the SA-W505 superwoofer, use the WS-W505.
- Utilisez un support spécial (WS-CN505, WS-T505 ou WS-W505, non fourni) selon l'endroit où vous installez l'enceinte. Si vous placez l'enceinte centrale sur votre téléviseur, fixez le WS-CN505 pour éviter que l'enceinte ne se déplace. Si vous placez l'enceinte sur le superwoofer SA-W505, utilisez le WS-W505.
- Verwenden Sie einen Spezialständer (WS-CN505, WS-T505 oder WS-W505, nicht mitgeliefert) entsprechend dem Aufstellungsort des Lautsprechers. Wenn Sie den Mittenlautsprecher auf Ihr TV-Gerät stellen wollen, bringen Sie den Ständer WS-CN505 an, damit der Lautsprecher nicht verrutscht. Wenn Sie den Lautsprecher auf die Super-Tieftöner SA-W505 stellen wollen, verwenden Sie den Ständer WS-W505.
- Utilice un soporte especial (WS-CN505, WS-T505 o WS-W505, no suministrado) de acuerdo con el lugar donde vava a instalar el altavoz. Si guiere poner el altavoz central sobre su televisor, utilice el soporte WS-CN505 para evitar que el altavoz se cambie de posición. Si quiere poner el altavoz sobre el altavoz de supergraves SA-W505, utilice el soporte
- スピーカーに付属のクッションを取り付け、壁のフックに掛ける
- Attach the supplied cushions and hang the speaker with a hook on the wall.
- Fixez les tampons fournis et suspendez l'enceinte au mur avec un crochet.
- Bringen Sie die mitgelieferten Polster an, und hängen Sie den Lautsprecher an einen
- Coloque las almohadillas suministradas y cuelque el altavoz en un gancho en la pared

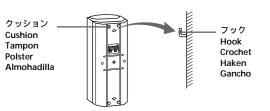

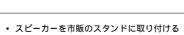

WS-CN505

センター

Centrale

Central

Mittenlautspre

Center

- Install the speaker with a general speaker stand (not supplied).

WS-T505

- Installez l'enceinte avec un support d'enceinte ordinaire (non fourni). Montieren Sie den Lautsprecher an einem handelsüblichen Lautsprecherstände



WS-W505

フロント(右)

Front (R)

# テレビ画面に色むらが起きたら

本機は防磁型(EIAJ\*)のため、テレビのそばで使うことができますが、 テレビの種類により色むらが起こる場合があります。

### 色むらが起こったときは

スピーカーシステム

使用上のご注意

カーの故障の原因となります。

ら出る音がおかしくなったりします。

→ いったんテレビの電源を切り、15~30分後に再びスイッチを入 れてください。

### それでも色むらが残る場合は

→ スピーカーをさらにテレビから離してください。

• 転倒防止のために、専用スタンドをお使いください。

SS-T505/T505P

• 本機の最大入力を超える入力で連続使用しないでください。

• 本機とアンプをつなぐ前に、アンプの電源を切ってください。スピー

• +/-を間違ってつなぐと、低音が聞こえなかったり、スピーカーか

\* 日本電子機械工業会の略称です。

### SA-W505 のカットオフ周波数を調節する

別売りのスーパーウーファーSA-W505をつなぐと、より豊かな低音が得 られ、臨場感のある音を再現することができます。その場合は、SA-W505のCUT OFF FREQつまみを、図を目安にして調節してください。 ドルビーデジタル(AC-3)の場合は、CUT OFF FREQつまみを150Hz に合わせてください。



# ドルピーデジタル (AC-3) のスピーカーサイ ズを設定する

本機はデジタルシネマサウンドを効果的に再現するのに適したスピー カーです。ソニー製のアンプやドルビーデジタルAC-3対応プロセッ サーを使用するときは、SP.SETUPメニューで「SMALL」を選び、 SUB WOOFERは YES」または「ON」を選んでください。 詳しくは、使用する機器の取扱説明書をご覧ください。

### 主な仕様

ウーファー(低音用)×2、防磁型 スピーカーシステム トゥイーター(高音用)x1、防磁型 使用スピーカー 8cm、コーン型 2.5cm、ドーム型 形式 バスレフ型 定格インピーダンス 120W 最大入力(FIAJ\*) 出力音圧レベル 88dB(1W,1m) 実効周波数帯域 70 ~ 20,000Hz 最大外形寸法(幅×高さ×奥行き、グリルネット含む) 約151×430×84mm 約2.4kg(1台) 5本セットの場合: スピーカーコード(グレー) 2.5m(3)(フロントスピーカーおよび センタースピーカー用) 10m(2)(リアスピーカー用) クッション(20) 取扱説明書(1) 保証書(1) サービス窓口・ご相談窓口のご案内(1) 1本の場合 スピーカーコード(グレー)10m(1) クッション(4) 取扱説明書(1) 保証書(1) サービス窓口・ご相談窓口のご案内(1)

\* EIA」(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

**Precautions** 

日本語

• Avoid driving the speaker system continuously with an input exceeding the maximum input power of this speaker system.

SS-T505/T505P

- Before connecting, turn off the amplifier to avoid damaging the speaker system.
- If the +/- connection is incorrect, the bass tones seem to be missing and the position of the instruments becomes obscure.
- Use the special stand to prevent the speakers from tipping over.

In case color irregularity is observed on nearby TV screen With the magnetically shielded type of the speaker system, the speakers can be installed near a TV set. However color irregularity may still be observed on the TV screen depending on the type of your

### If color irregularity is observed...

- → Turn off the TV set once, then turn it on after 15 to 30 minutes. If color irregularity is observed again.
- → Place the speakers more apart from the TV set.

system, set the CUT OFF FREQ control to 150 Hz.

# Adjusting the cut-off frequency of

Using the SA-W505 superwoofer with your speaker system produces a more life-like sound with stronger bass. Set the CUT OFF FREQ control on the SA-W505 within the range shown in the illustration. When using the Dolby Digital (AC-3)



# Setting the Dolby Digital (AC-3) speaker size

sound. When using a Sony amplifier or a Dolby digital (AC-3) processor set "SMALL" for the speaker size and "YES" or "ON" for the subwoofer in the SP SETUP menu item. Refer to the instruction. manual supplied with your equipment for details.

### Specifications

Speaker unit

2.5 cm (1 inch), dome type

Rated impedance

Power handling capacity

88 dB (1 W. 1 m)

Effective frequency range 70 - 20.000 Hz

Approx.  $151 \times 430 \times 84$  mm  $(6 \times 17 \times 3^{3})$ , inches) (w/h/d),

Approx. 2.4 kg (5 lb 5 oz) (net per speaker)

5-speaker package: Speaker cords (Gray)

10 m (2) (for rear speakers)

1-speaker package: Speaker cord (Gray) 10 m (1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承 Design and specifications are subject to change without notice.

**Précautions** 

renverser

proximité

English

SS-T505/T505P

pour éviter d'endommager les enceintes.

couleurs sur l'écran peuvent être anormales

En cas d'anomalie de couleur...

au bout de 15 à 30 minutes

Si l'anomalie de couleur persiste.

du SA-W505

de votre matériel.

Enceintes

Coffret

Haut-parleur

**Spécifications** 

Bass reflex

Capacité de puissance admissible

88 dB (1 W. 1 m)

de 70 à 20 000 Hz

Plage de fréquences effective

Niveau de sensibilité caractéristique

grille avant comprise

Cordon d'enceinte (gris)

Cordon d'enceinte (gris) 10 m (1)

Impédance nominale

8 ohms

Accessoires fournis

Tampons (20)

Tampons (4)

5 enceintes

1 enceinte

· Evitez de faire fonctionner les enceintes de manière continue avec

Avant d'effectuer les connexions, mettez l'amplificateur hors tension

Si les bornes +/- ne sont pas raccordées correctement, les tonalités

Les enceintes étant blindées magnétiquement, vous pouvez les installer

→ Mettez le téléviseur hors tension, puis remettez-le sous tension

Réglage de la fréquence de coupure

En utilisant le superwoofer SA-W505 avec vos enceintes, vous obtenez

Réglez la commande CUT OFF FREQ du SA-W505 dans la plage

Digital (AC-3), réglez la commande CUT OFF FREQ sur 150 Hz.

indiquée sur l'illustration. Lorsque vous utilisez le système Dolby

Réglage pour la taille des enceintes

ambiophonique numérique. Si vous utilisez un amplificateur Sony ou

un processeur numérique Dolby (AC-3), spécifiez "SMALL" comme

Ces enceintes sont conçues pour reproduire efficacement le son

taille d'enceinte et "YES" ou "ON" pour le subwoofer à l'option

Haut-parleur de graves × 2, blindage magnétique

Haut-parleur d'aiguës × 1, blindage magnétique

Env.  $151 \times 430 \times 84$  mm  $(6 \times 17 \times 3^{3})/_{8}$  pouces) (1/h/p),

Type à cône 8 cm (3 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> pouces)

Puissance d'entrée maximum : 120 W

Env. 2,4 kg (5 li. 5 on.) (nets par enceinte)

10 m (2) (pour les enceintes arrière)

Type à dôme 2.5 cm (1 pouce)

basses sembleront absentes et la position des instruments sera

· Utilisez le support spécial pour empêcher les enceintes de se

En cas d'anomalie de couleur sur un téléviseur se trouvant à

près d'un téléviseur. Cependant, selon le type de téléviseur, les

→ Eloignez davantage les enceintes du téléviseur.

un son plus naturel avec des graves plus puissantes.

une entrée qui excède la puissance d'entrée maximum de ce

Français

### Zur besonderen Beachtung

- Steuern Sie das Lautsprechersystem nicht über längere Zeit mit einer über der Belastbarkeit liegenden Leistung an.
- Schalten Sie vor dem Anschließen den Verstärker aus, um eine Beschädigung des Lautsprechersystems zu vermeiden.
- Bei falschem +/- Anschluß scheinen die Bässe zu fehlen und die Stereoortung ist unklar.
- Benutzen Sie den Spezialständer, um Umkippen der Lautsprecher zu vermeiden.

### Wenn es zu Störungen des TV-Bildes kommt

Die magnetisch abgeschirmten Lautsprecher können problemlos in unmittelbarer Nähe eines TV-Gerätes aufgestellt werden. Dennoch kann es manchmal (abhängig vom verwendeten TV-Gerät) zu Farbverfälschungen des Fernsehbildes kommen.

### Bei Farbverfälschungen..

→ Schalten Sie das TV-Gerät einmal aus und dann nach 15 bis 30 Minuten wieder ein. Wenn die Farbe danach immer noch beeinträchtigt ist...

→ Stellen Sie das Lautsprechersystem weiter entfernt vom TV-Gerät auf

# Einstellen der Übernahmefrequenz am SA-W505

Wenn Sie den Super-Tieftöner SA-W505 mit Ihrer Lautsprecheranlage verwenden, erhalten Sie einen naturgetreueren Klang mit stärkeren Bässen. Stellen Sie den Regler CUT OFF FREQ am SA-W505 innerhalb des unten dargestellten Bereichs ein. Wenn Sie das Dolby Digital-System (AC-3) verwenden, stellen Sie den Regler CUT OFF FREQ auf



### Einstellen der Lautsprechergröße dans le système Dolby Digital (AC-3) für Dolby Digital (AC-3)

Diese Lautsprecher sind wegen ihrer besonderen Konstruktion in der Lage, digitalen Kinoton einwandfrei zu reproduzieren. Wenn Sie einen Sony-Verstärker oder einen Dolby-Digitalprozessor (AC-3) verwenden, stellen Sie den Menüpunkt SP.SETUP auf "SMALL" für die SP.SETUP du menu. Pour plus de précisions, voyez le mode d'emploi Lautsprechergröße und "YES" oder "ON" für den Sub-Tieftöner ein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der mit Ihrer Anlage gelieferten Bedienungsanleitung.

### **Technische Daten**

Tieftöner  $\times$  2, magnetisch abgeschirmt Hochtöner × 1, magnetisch abgeschirmt

Lautsprechergröße 8 cm (Konustyn)

> Gehäusetyp Baßreflex

Nennimpedanz 8 Ohm

Belastbarkeit Max. Belastbarkeit: 120 W Kennschalldruckpegel

88 dB (1 W, 1 m) Effektiver Frequenzbereich

2.5 cm (Kalottentyp)

70 - 20 000 Hz

ca.  $151 \times 430 \times 84$  mm (B/H/T), einschl. Grill Gewicht

ca. 2,4 kg (pro Lautsprecher) Mitgeliefertes Zubehör

5-Lautsprecher-Paket Lautsprecherkabel (grau)

2,5 m (3) (für Front- und Mittenlautsprecher) 10 m (2) (für Rücklautsprecher)

Polster (20) 1-Lautsprecher-Paket:

Lautsprecherkabel (grau) 10 m (1) Polster (4)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten

SS-T505/T505P Deutsch SS-T505/T505P

# **Precauciones**

- Antes de realizar las conexiones, desconecte el amplificador de
- Si la conexión de +/- es incorrecta, los tonos bajos parecerár
- Utilice el soporte especial para evitar que puedan caerse los

# su televisor

instalarse cerca de un televisor. Sin embargo, es posible que todavía observe ciertas irregularidades de color en la pantalla dependiendo del tipo de su televisor.

Si observa irregularidades de color...

→ Desconecte la alimentación del televisor, y vuelva a conectarla después de 15 a 30 minutos.

→ Aleie el sistema de altavoces del televisor.

# Ajuste de la frecuencia de corte del SA-W505

(AC-3), ponga el control CUT OFF FREQ en 150 Hz.



# Ajuste de Dolby Digital (AC-3) para el tamaño de altavoces

Estos altavoces han sido diseñados para reproducir de forma eficiente el sonido digital de cine. Cuando utilice un amplificador Sony o un procesador digital Dolby (AC-3), en el ítem del menú SP.SETUP ponga "SMALL" para el tamaño de altavoz y "YES" o "ON" para el altavoz de subgraves. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el equipo.

### **Especificaciones**

Sistema de altavoces

De graves × 2, magnéticamente apantallado De agudos × 1. magnéticamente apantallado

Unidades altavoces 8 cm (tipo cónico) 2,5 cm (tipo cúpula)

Tipo de caja acústica Reflectora de graves

Impedancia nominal 8 ohmios

Potencia admisible Potencia máxima de entrada: 120 W Características del nivel de sensibilidad

88 dB (1 W, 1 m) Gama de frecuencia efectiva

 $70 - 20\,000\,\mathrm{Hz}$ Dimensiones

> Aprox.  $151 \times 430 \times 84$  mm (an/al/prf), incluyendo la rejilla frontal

Aprox. 2,4 kg (netos por altavoz)

Accesorios suministrados Paquete de 5 altavoces

> Cable para el sistema de altavoces (Gris) 2.5 m (3) (para los altavoces delanteros y central) 10 m (2) (para los altavoces traseros)

Almohadillas (20) Paquete de 1 altavoz:

Cable para el sistema de altavoces (Gris) 10 m (1) Almohadillas (4)

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

© 1997 by Sony Corporation Printed in Malaysia

These speakers are designed to efficiently reproduce digital cinema

Speaker system

Woofer  $\times$  2, magnetically shielded Tweeter × 1, magnetically shielded

8 cm (3 1/, inches), cone type

Enclosure type Bass reflex

8 ohms

Maximum input power: 120 W

Characteristic sensitivity level

including front grille

Supplied accessories

2.5 m (3) (for front and center speakers) Cushions (20)

Cushions (4)

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

2,5 m (3) (pour les enceintes avant et l'enceinte centrale)

· Evite excitar continuamente el sistema de altavoces con una entrada de potencia que sobrepase la potencia máxima de entrada del mismo.

potencia a fin de evitar dañar el sistema de altavoces.

perderse, y la ubicación de los instrumentos se volverá obscura.

# En caso de que observe irregularidades de color en la pantalla de

Como los altavoces son de tipo magnéticamente apantallado, podrán

Si vuelve a observar irregularidades de color.

Utilizando un altavoz de supergraves SA-W505 con su sistema de altavoces conseguirá un sonido más real y de graves más fuertes. Ponga el control CUT OFF FREQ del SA-W505 dentro de la gama mostrada en la ilustración. Cuando utilice el sistema Dolby Digital



Per il collegamento dei cavi in dotazione dei diffusori ai terminali dei diffusori (FRONT/REAR/CENTER) sull'amplificatore AV. ecc.

Quando liga os cabos dos altifalantes fornecidos aos terminais dos altifalantes (FRONT/REAR/CENTER) no amplificador AV, etc.

將配備的揚聲器導線連接於 A放業器等的揚聲器端子 (FRONT/)R上時 AR/CENTER

Middelste luidspreke Mitthögtalare Centrale Central 中央 Achterluidspreker, Voorluidspreker, R Achterluidspreker, I. Voorluidspreker. Främre, H Bakre, H Bakre, V Främre, V Anteriore destro Posteriore sinistro Anteriore sinistro Posteriore destro Audio/video-versterkei Frontal direito/R Posterior direito/R Frontal esquerdo/L Posterior esquerdo/L 右前 右後 左後 左前 Amplificatore AV, ecc. Amplificador AV, etc. CENTER A 實像()放大器等

- Zie voor het aansluiten van de SA-W505 superwoofer de daarbij geleverde gebruiksaanwijzing.
- Se bruksanvisningen som medföljer SA-W505 om hur superwoofern ska anslutas.
- Vedere il manuale di istruzioni in dotazione all'SA-W505 per i dettagli sul collegamento del superwoofer
- Consulte o manual de instruções fornecido com o SA-W505 quanto aos detalhes da ligação do superwoofer.
- 關於超低音揚聲器的連接方法請參看 S A 的說明書。0 5

Plaats de luidsprekers zoals afgebeeld. Verander de plaats van het SONY embleem overeenkomstig de plaatsing van de luidsprekers. Placera högtalarna enligt figuren Ändra riktning på SONY-märket efter högtalarnas placering Sistemare i diffusori come è mostrato nell'illustrazione.

Cambiare l'orientamento dell'emblema SONY secondo la disposizione

Posicione os altifalantes como indicado na ilustração.

Mude o emblema SONY de acordo com a posição dos altifalantes. 按圖示佈置揚聲器

根據揚聲器的放置場所改變 S O商標的方向。

Middelste luidspreker Mitthögtalare Voorluidspreker (L) Centrale /oorluidspreker (R) Främre (V) Central Främre (H) Anteriore (S) 中央 Anteriore (D) Frontal (E) Frontal (D) SONY embleem 前(左) 前(右) SONY-märke **Emblema SONY** Emblema SONY O商檦 Achterluidspreker (R) Achterluidspreker (L) Bakre (V) Bakre (H) Posteriore (S) - Posterior (D) 後(左)


Gebruik een speciale staander (WS-CN505, WS-T505 of WS-W505, niet bijgeleverd) overeenkomstig de plaatsing van de luidspreker. Wanneer u de middelste luidspreker op uw TV- toestel plaatst, dient u de WS-CN505 eraan te bevestigen om te voorkomen dat de luidspreker van zijn plaats verschuift. Wanneer u de luidspreker op de SA-W505 superwoofer plaatst, gebruik dan de WS-W505.

Använd ett specialställ (WS-CN505, WS-T505 eller WS-W505; medföljer ej) som motsvarar högtalarens installationsplats. Om högtalaren ska placeras ovanna TV-n så sätt fast stället WS-CN505 för att förhindra att högtalaren flyttar sig. Om högtalaren ska placeras ovanpå superwooferhögtalaren SA-W505 så använd stället WS-W505.

Usare un supporto speciale (WS-CN505, WS-T505 o WS-W505, non fornito) secondo la posizione di installazione del diffusore. Per mettere il diffusore centrale sul televisore fissare il WS-CN505 per evitare che il diffusore cambi posizione. Per mettere il diffusore sul superwoofer SA-W505, usare il WS-W505 Use um suporte especial (WS-CN505, WS-T505 ou WS-W505, não fornecido) de acordo com

o local de instalação do altifalante. Para colocar o altifalante central sobre o televisor. afixe o WS-CN505 para evitar mudança na posição do altifalante. Para colocar o altifalante sobre o superwoofer SA-W505, use o WS-W505

根據揚聲器的放置場所使用專用揚聲器座架(WS-,CWWS)或T5N/5 S5,其1附件)Q5 若要將中央揚聲器放置於電視機上,請安裝上 W S -, 以防楊聲器移動。若要將揚聲器放置 於 S A - 超低音場動器之上,請安裝上 W S 。 W 5 0 5

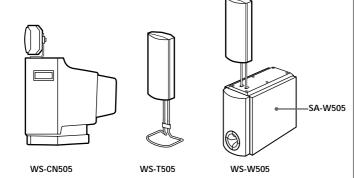

Bevestig de bijgeleverde kussentjes en hang de luidspreker op aan een haak aan de wand. Sätt på de medföljande dynorna och häng upp högtalaren i en krok på väggen.

Fissare i cuscinetti in dotazione e appendere il diffusore alla parete con un gancio

Coloque as almofadas fornecidas e pendure com um gancho o altifalante na parede.

安裝配備的軟執 並將提聲器掛在牆壁的掛鉤上

Dvna Krok Cuscinetto Gancio Almofada 掛鉤

Installeer de luidspreker op een gewone luidsprekerstaander (niet bijgeleverd).

Installera högtalaren på ett vanligt högtalarställ (medföljer ej).

Installare il diffusore con un supporto universale per diffusori (non fornito). Instale o altifalante com um suporte comum de altifalantes (não fornecido).

将提聲哭安裝在普通提聲哭座型上(非附件)

Moer (M5) Mutter (M5) Dado (M5) Porca (M5) 螺母( M) 5

Speaker System SS-T505/T505P Nederlands

### Voorzorgsmaatregelen

· Let op dat de luidsprekers niet langdurig achtereen worden belast met een vermogen dat het maximaal ingangsvermogen van dit luidsprekersysteem overschrijdt.

 Schakel de versterker uit alvorens de luidsprekers aan te sluiten, om beschadiging van de luidsprekers te voorkomen.

 Als bij het aansluiten de + en – polen verwisseld worden, zal bij weergave de positie van de muziekinstrumenten onduidelijk zijn. terwiil de lage tonen grotendeels zullen ontbreken.

Gebruik de speciale standaard om te voorkomen dat de luidsprekers omkantelen.

Als een dichtbii staande TV storing in de kleurweergave vertoont Bij gebruik van het magnetisch afgeschermde luidsprekersysteem. kunnen de luidsprekers in de buurt van een TV-toestel worden opgesteld. Toch kan zich in bepaalde gevallen ongelijkmatige kleurweergave voordoen, afhankelijk van het type kleuren-TV waarover 11 beschikt

Wanneer zich storing in de kleurweergave voordoet...

→ Schakel het TV-toestel uit en schakel het na 15 à 30 minuten

Als de kleuren weer verstoord worden...

→ Zet dan de luidsprekers en het TV-toestel wat verder uit elkaar

# Instellen van de filtergrensfrequentie voor de SA-W505

Door de SA-W505 superwoofer samen met uw luidsprekersysteem te gebruiken krijgt u een levensechter geluid met sterkere weergave van de basgeluiden. Zet de CUT OFF FREQ regelaar op de SA-W505 binnen het bereik dat op de afbeelding is aangegeven. Bij gebruik van het Dolby Digital (AC-3) systeem, dient u de CUT OFF FREQ regelaar in te stellen op 150 Hz.



## Instellen van het Dolby Digital (AC-3) luidsprekerformaat

Deze luidsprekers zijn ontworpen om digitaal filmgeluid op efficiënte wijze weer te geven. Wanneer u een Sony versterker of een Dolby Digital (AC-3) processor gebruikt, kies dan in het SP.SETUP menu "SMALL" voor het luidsprekerformaat en "YES" of "ON" voor de subwoofer. Voor details, zie de bij uw apparatuur horende gebruiksaanwiizing.

### Technische gegevens

Luidsprekersysteem

Woofer × 2, magnetisch afgeschermd Tweeter × 1, magnetisch afgeschermo

Luidsprekers 8 cm conjistyp

2,5 cm, koepeltype

Type behuizing Basreflexkast

Nominale impedantie 8 ohm

Relasthaarheid

Max. ingangsvermogen: 120 W Karakteristiek gevoeligheidsniveau

88 dB (1 W, 1 m) Effectief frequentiebereik 70 – 20 000 Hz

Ca.  $151 \times 430 \times 84$  mm (b/h/d), incl. voorrooster

Ca. 2,4 kg (netto per luidspreker)

Bijgeleverd toebehorer Set van 5 luidsprekers Luidsprekersnoeren (grijs)

2,5 m (3) (voor de voorluidsprekers en middelste iidspreker

10 m (2) (voor de achterluidsprekers)

Kussentjes (20) Set van 1 luidspreker:

kennisgeving.

Luidsprekersnoeren (grijs) 10 m (1) Kussentjes (4)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder

Speaker System

Att observera

SS-T505/T505P Svenska

- Driv inte högtalarna i en längre stund åt gången med en insignal som överstiger högtalarnas maximala ineffekt.
- Slå av strömmen till förstärkaren före högtalarnas anslutning för att skydda högtalarna mot skador.
- När anslutningarna till plus- och minusuttagen kastas om, resulterar det i basförlust och i felaktig placering av instrumentala toner i
- Använd specialstället för att förhindra att högtalarna välter.

När det uppstår färgskiftningar på bildskärmen på en intillstående

Med högtalarsystem av magnetiskt avskärmad typ går det att placera högtalarna nära en TV. Det kan emellertid uppstå färgskiftningar på TV:ns bildskärm, beroende av den typ av TV som används. När det uppstår färgskiftningar.

→ Slå av strömmen till TV:n, vänta i 15 till 30 minuter och slå därefter på TV:n.

När det efter detta fortfarande uppstår färgskiftningar. → Placera högtalarna på längre avstånd från TV:n.

# Inställning av gränsfrekvens på SA-W505

När superwoofern SA-W505 används tillsammans med högtalarsystemet blir ljudet mer naturtroget och basen kraftigare. Ställ CUT OFF FREQ-kontrollen på SA-W505 inom området i nedanstående figur. Ställ CUT OFF FREQ-kontrollen på 150 Hz när systemet Dolby Digital (AC-3) används.



# Inställning av högtalarstorlek för Dolby Digital (AC-3)

Dessa högtalare är designade för att återge digitalt biografljud på ett effektivt sätt. Om du använder en Sony-förstärkare eller en Dolbv Digital (AC-3)-processor så ställ in högtalarstorleken på "SMALL" och välj "YES" eller "ON" för subwoofern på SP.SETUP-menyn. Se bruksanvisningen som medföljer utrustningen för närmare detaljer

### Tekniska data

Högtalartyp

Woofer × 2, magnetiskt avskärmade Tweeter × 1, magnetiskt avskärmade

Högtalarelement 8 cm, kontyp

2.5 cm. domtyr Högtalarlåda

Basreflexlåda

Märkimpedans 8 ohm

Ineffektkapacitet

Maximal ineffekt: 120 W Karakteristisk känslighetsnivä

88 dB (med 1 W. 1 m)

Effektivt frekvensomfång Från 70 till 20,000 Hz

Ca.  $151 \times 430 \times 84$  mm (b/h/d), inkl. högtalarnät

Ca. 2.4 kg (netto per högtalare) Medföljande tillbehör

Paket med 5 högtalare Högtalarkabel (grå)

2,5 m (3) (för främre högtalare och mitthögtalare)

10 m (2) (för bakre högtalare) Dynor (20)

Paket med 1 högtalare Högtalarkabel (grå) 10 m (1) Dynor (4)

Rätt till ändringar förbehålles.

Speaker System

Precauzioni

televisore nei pressi

In caso di irregolarità nel colore..

Se le irregolarità nel colore si ripetono...

taglio del SA-W505

→ Collocare i diffusori più lontano dal televisore

prodotto un suono più naturale con bassi più forti.

(AC-3), regolare il comando CUT OFF FREQ su 150 Hz.

Regolazione della freguenza di

SS-T505/T505P

• Evitare di pilotare il sistema di diffusori in continuazione con un

ingresso superiore alla potenza massima di ingresso di questo

• Se il collegamento +/- è scorretto, i bassi sembreranno assenti e la

• Usare il supporto speciale per evitare che i diffusori si rovescino.

Con il sistema di diffusori del tipo schermato magneticamente, i

seconda del tipo di televisore, talvolta possono verificarsi delle

irregolarità nel colore delle immagini sullo schermo del televisore.

In caso di irregolarità nel colore delle immagini sullo schermo di un

diffusori possono essere collocati vicino ad un televisore. Tuttavia, a

→ Spegnere il televisore e quindi riaccenderlo dopo 15 – 30 minuti.

Quando si usa il superwoofer SA-W505 con il sistema di diffusori viene

. Regolare il comando CUT OFF FREQ sull'SA-W505 entro la gamma

mostrata nell'illustrazione. Quando si usa il sistema digitale Dolby

Impostazione della dimensione dei

Questi diffusori sono progettati per riprodurre con buon rendimento il

suono digitale del cinema. Quando si usa un amplificatore Sony o un

dimensione dei diffusori e "YES" o "ON" per il subwoofer nella voce

del menu SP.SETUP. Per i dettagli consultare il manuale di istruzioni in

diffusori digitali Dolby (AC-3)

processore digitale Dolby (AC-3), impostare "SMALL" per la

Caratteristiche tecniche

Woofer × 2, schermatura magnetica

Tweeter × 1, schermatura magnetica

Potenza di ingresso massima: 120 W

Circa 2,4 kg (netti per diffusore)

Cavo diffusori (grigio) 10 m (1)

Circa  $151 \times 430 \times 84$  mm (l/a/p), compresa la griglia anteriore

2,5 m (3) (per i diffusori anteriori e centrale)

Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso.

10 m (2) (per i diffusori posteriori)

dotazione all'apparecchiatura.

8 cm (tipo a cono

Bass reflex

Impedenza nominale

8 ohm

Capacità di potenza

2,5 cm (tipo a cupola)

Livello di sensibilità caratteristica

88 dB (1 W. 1 m)

Gamma di frequenza effettiva

Accessori in dotazione

Impianto a 5 diffusori

Cuscinetti (20)

Impianto a 1 diffusore:

Cuscinetti (4)

Cavo diffusori (grigio)

da 70 a 20.000 Hz

Sistema di diffusori

Diffusore

Tipo di cassa

Dimension

· Prima di eseguire i collegamenti, spegnere l'amplificatore per

evitare di danneggiare il sistema di diffusori.

posizione degli strumenti sarà confusa.

Italiano

## Precauções

Speaker System

• Evite accionar o sistema de altifalantes continuamente com uma entrada superior à potência de entrada máxima deste sistema de

SS-T505/T505P Português

- · Antes de efectuar as ligações, desligue o amplificador para evitar avarias no sistema de altifalante
- Se a ligação +/- estiver incorrecta, as tonalidades dos graves aparentarão estar ausentes e a posição virtual dos instrumentos será
- Utilize o suporte especial para evitar que os altifalantes caiam.

Caso ocorram irregularidades de cor no ecrã de um televisor nas

Graças à blindagem magnética, o sistema de altifalantes pode ser instalado nas proximidades de um televisor. Entretanto, irregularidades de cor podem ainda ser observadas no ecrã do televisor, conforme o tipo do televisor em uso.

Caso ocorram irregularidades de cor...

→ Desligue o televisor uma vez e volte a ligá-lo após 15 a 30

Caso as irregularidades de cor aparecam novamente... → Afaste os altifalantes do televisor

### Ajuste da frequência de corte do SA-W505

A utilização do superwoofer SA-W505 com o seu sistema de altifalantes produz um som mais vivo com graves mais fortes. Ajuste o controlo CUT OFF FREQ do SA-W505 dentro da gama mostrada na ilustração abaixo. Quando usar o sistema Dolby Digital (AC-3), ajuste o controlo CUT OFF FREQ em 150 Hz.



# Ajuste do tamanho do altifalante Digital Dolby (AC-3)

Estes altifalantes foram concebidos para uma reprodução eficiente do som digital de cinema. Quando usar um amplificador Sony ou processador Dolby digital (AC-3), ajuste o item SP.SETUP do menu er "SMALL" para o tamanho do altifalante e em "YES" ou "ON" para o subwoofer. Para detalhes, refira-se ao manual de instruções fornecido com o equipamento.

# **Especificaçães**

Sistema de altifalantes Woofer  $\times$  2, magneticamente blindado

Tweeter × 1, magneticamente blindado Unidade de altifalante

8 cm (tipo cónico) 2,5 cm (tipo cúpula) Caixa acústica

Reflexo dos graves Impedância nominal

8 ohms Potência de admissão Potência de entrada máxima: 120 W

Nível de sensibilidade característica 88 dB (1 W. 1 m) Gama de frequência efectiva

70 - 20.000 Hz

Aprox.  $151 \times 430 \times 84$  mm (l/a/p), incluindo a tela frontal

Aprox. 2.4 kg (por coluna) Acessórios fornecidos Embalagem de 5 altifalantes:

Cabo para altifalante (cinza) 2,5 m (3) (para colunas frontais e centro) 10 m (2) (para colunas posteriores)

Almofadas (20) Embalagem de 1 altifalante

Cabo para altifalante (cinza) 10 m (1) Almofadas (4)

**Speaker System** SS-T505/T505P

### 使用前須注意

- 當您連續使用本揚聲器系統時,輸入功率不可超過本揚聲器系統的最大 輸入功率。
- 接線前,請先關掉放大器電源以免損壞揚聲器。
- 如果接錯了 + /- 端,則低音可能消失,樂器的位置也將朦朧不清。
- 請使用專用的座架以防揚聲器翻倒。

如果附近的電視熒幕彩色發生異常

本揚聲器系統係採用磁屏蔽設計,可以安裝在電視機旁邊使用。 唯隨 電視機的型式不同,可能有些電視機的熒幕仍將發生彩色異常現象。

如果發生了彩色異常現象時.

➡ 請關掉電視機電源,經 1到5 3分鐘後再打開電視機。

➡ 則請把揚聲器搬遠離一點電視機。

# 調整 S A 的截止頻率0 5

在揚聲器系統中使用超低音揚聲器 S A 可以如加強低音5,使聲音更 加逼直

如果使用杜比數碼(AC)系統,請將CUTO旋鈕設定於RE 150 Hz



### 杜比數碼( A C) 揚聲器大小的設定

這些揚聲器是為有效地再現電影音響而設計的。如果您使用 S 放 n v

低音喇叭× 2.磁屏蔽

2.5(圓頂武

低音反射

最大輸入功率: 1 2 0 W

8 8 (d1 B W), 1 m 有效頻率節圍

尺寸

質量 大約 2.4(每個 à

揚聲器導線 (灰色)

1 0(2)m(後揚聲器用) 軟墊(2)0

(揚聲器套裝)

軟墊(4)

如果仍然會發生彩色異常,

請將 S A -上的的 50 0U5 T 0旋缸 設定於插圖 的 后的範圍內。



大器或杜比數碼( A C處理裝置,請將 S P . S菜單項目中的拐聲器 等級設定為"SM",幅低音喇叭設定為"Y"或"SO。關於詳 細說明請參看音響設備的說明書。

揚聲器系統

高音喇叭× 1,磁屏蔽 揚聲器單元

q 紙盆式

盒形

額定阻抗 功率使用容量

特性敏感度電平

7-020.000 Hz

大約寬 1 北5 高 4 北3 縱深 8 4 , 包含正面面格柵部分

5揚聲器套裝

2 5 3)的前揚聲器和中央揚聲器用)

揚聲器導線 (灰色) 1 0(1)m

設計和規格有所變更時, 恕不另行通知。

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.